

DomoClip®

Notice d'utilisation

Crépière



Référence : DOM181
Version : 1.3
Langue : Français

DomoClip®

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Consigne de sécurité

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIÈREMENT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu. Ne pas utiliser à l'extérieur.
2. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

DomoClip®

Notice d'utilisation

3. Branchez toujours votre appareil sur une prise murale reliée à la terre.
4. Ne pas poser la crêpière au bord d'une table ou d'un plan de travail pendant son fonctionnement. Veillez à ce que la surface soit sèche, plane, propre et sans liquides ou autres substances.
5. Ne pas utiliser la crêpière sur une surface métallique, comme l'égouttoir de l'évier par exemple.
6. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser la spatule et le râteau fournis.
7. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne. S'assurer que l'appareil est éteint en tournant l'interrupteur sur Off et en débranchant l'appareil s'il n'est pas utilisé, s'il est laissé sans surveillance et avant de le nettoyer et de le ranger.
8. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou

DomoClip®

Notice d'utilisation

mentales, ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont été formées et encadrées pour l'utilisation de cet appareil en toute sécurité et de comprendre les risques impliqués.

9. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
10. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
11. Gardez l'appareil et son câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
12. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
13. N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,

DomoClip®

Notice d'utilisation

- si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
- s'il est tombé dans l'eau,
- si vous l'avez laissé tomber.

14. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. (*).

15. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.

16. N'immergez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.

17. Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.

18. Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes (plaques de cuisson, etc.).

DomoClip®

Notice d'utilisation

19. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
20. Lors de l'utilisation, déroulez toujours complètement le câble d'alimentation de son logement afin d'éviter la surchauffe de l'appareil.
21. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur comme les radiateurs afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
22. Il est nécessaire de toujours maintenir l'appareil propre car il entre en contact avec la nourriture.
23. Concernant les instructions de nettoyage des surfaces en contact avec de la nourriture, merci de vous référer au paragraphe ci-dessous « nettoyage » du manuel.
24. Ne pas utiliser à l'extérieur
25. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie

DomoClip®

Notice d'utilisation

extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

26. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.
27. Les instructions d'utilisation doivent être fournies avec l'appareil de sorte que l'appareil puisse être utilisé en toute sécurité.
28. Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
 - les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail
 - des fermes
 - les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel

(*) **Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.


Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.domoclip.com

DomoClip®

Notice d'utilisation

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Témoin lumineux de fonctionnement
2. Témoin lumineux de chauffe
3. Plaque de cuisson antiadhésive
4. Interrupteur ON/OFF
5. Sélection de la température
6. Base
7. Répartiteur de pâte

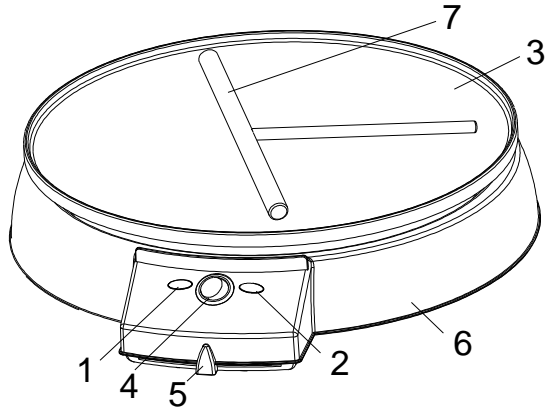

UTILISATION

Avant la première utilisation, retirez tous les emballages et les autocollants de l'appareil et essuyer la plaque de cuisson avec un chiffon humide puis sécher là.

Brancher l'appareil, appuyer sur la touche on/off de l'appareil. Le témoin lumineux de fonctionnement s'allume.

Sélectionner la température désirée. Lorsque la plaque a atteint la température désirée, le témoin lumineux de chauffe s'allume (vert).

1. Pour faire des crêpes, préchauffer la plaque sur le niveau de température 2 puis placer une petite quantité de pâte au centre de la plaque. Etaler rapidement la pâte par des mouvements circulaires à l'aide du répartiteur de pâte jusqu'à obtenir le diamètre désiré.
2. Laisser cuire la crêpe jusqu'à ce que la surface ne soit plus liquide, ce qui permet ensuite de la déplacer légèrement sur la plaque.
3. Placer la spatule sous la crêpe et la retourner au-dessus de la plaque.
4. Cuire la crêpe jusqu'à ce qu'elle soit dorée.
5. Retirer la crêpe de la plaque de cuisson à l'aide de la spatule. Si la dernière crêpe est trop cuite, régler à nouveau la température avant de passer à la crêpe suivante.
6. A la fin de la cuisson, éteindre l'appareil en tournant l'interrupteur on/off sur off. Débrancher l'appareil. Laisser le refroidir puis nettoyer avant de le ranger.

DomoClip®

Notice d'utilisation

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Nettoyer toujours l'appareil après chaque utilisation.
2. Vérifier que l'appareil est éteint et débranché. Laisser le refroidir complètement.

Attention : n'utilisez pas de brosse dure ou autres liquides ou objets abrasifs pour nettoyer l'appareil.

3. Ne jamais plonger la base de la crêpière dans l'eau
4. Essuyer la plaque de cuisson avec un chiffon humide.
5. Si des aliments ne peuvent être éliminés de cette façon, passer un peu d'huile. Laisser reposer 5 min, essuyer avec un chiffon humide puis sécher soigneusement avant de le ranger.

RANGEMENT

Enrouler le cordon d'alimentation autour des picots situés à la base et poser l'appareil sur ses pieds.
Ne rien poser dessus.

DomoClip®

Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

DOMOCLIP

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis